



SYLPHY (轩逸·经典)

快速参考指南

东风日产乘用车公司

地址：广州市花都区风神大道8号

固话热线：8 0 0 8 3 0 8 8 9 9

手机热线：4 0 0 8 3 0 8 8 9 9

网址：www.nissan.com.cn
www.dongfeng-nissan.com

书号：QRG19C-0B17P0
发行：2019年6月

本书针对驾驶操作和车内装置等的基本操作进行简要说明。
更详细的操作方法请阅读附带的用户手册。

关于本书


由于车辆的规格变更等原因，可能会出现本书中的内容与实车不一致的情况，请予以谅解。

检索的方法

本书可通过两种不同的方法帮您轻松检索出您想要了解的项目。



通过操作目的进行检索 ······ 1

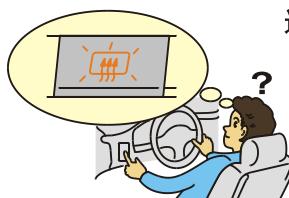

通过装置所在的位置进行检索 ······ 2

关于标记

本书所使用的标记和其所表示的意思如下所示：



表示开关和拉杆等的操作方向。



表示对开关实施操作后装置发生作动的方向。



表示由于车型、等级、属性派生等的不同，会有是否装配的差异。

目 录


通过操作目的进行检索

● 车门锁止和解锁	
▶ 遥控钥匙★	4
▶ 机械钥匙	4
● 发动机的启动和电源的切换	
▶ 发动机的启动和停止	5
▶ 电源位置的切换	6
● 驾驶前的调节和操作	
▶ 座椅调节	7
▶ 方向盘调节	7
▶ 电动车外后视镜	8
▶ 车内后视镜手动调节	8
▶ 仪表	9
● 驾驶中的操作	
▶ 车灯开关	11
▶ 雨刮器开关	12
● 车内装置的操作	
▶ 音响/导航装置★	13
▶ 空调装置★	14
▶ 中控门锁	15
▶ 电动车窗	15
▶ ECO经济驾驶模式	16
▶ 怠速停车系统★	16
▶ 遥控式行李箱盖	17
▶ 燃油加注口罩	17
▶ 安全带	18
▶ 儿童安全锁	18
● 其他	
▶ 警告灯	19
▶ 推荐燃油	20

目 录


通过装置所在的位置进行检索

车辆信息显示屏 10




信息显示
切换开关

行车信息显示

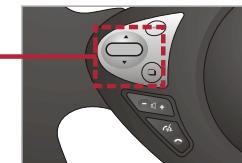

雨刮器开关 12

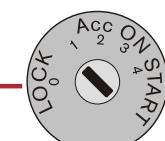

发动机开关 5



车灯开关 11



ECO经济驾驶模式 16



怠速停车系统★ 16



方向盘调节 7

目 录

通过装置所在的位置进行检索



车门的锁止和解锁

车门的锁止和解锁

遥控钥匙 ★



机械钥匙

(通过机械钥匙可对车门进行锁止和解锁操作，即使在遥控钥匙电池耗尽，或者车辆蓄电池电量耗尽时。)

车门锁止开关
对车门锁止。

车门解锁开关
对车门解锁。

可遥控式行李箱盖开启开关
长按此按钮可将行李箱盖打开。

机械钥匙



Ⓐ 向车头方向旋转钥匙将锁止驾驶侧车门。

Ⓑ 向车尾方向旋转钥匙将解锁驾驶侧车门。

发动机的启动和电源的切换

发动机的启动和停止

发动机的启动和停止

使用机械钥匙或智能钥匙进行发动机的启动和停止操作

发动机的启动



(MT车型)



(CVT车型)



将换挡杆置于N档位置+踩下离合器踏板+旋转发动机启动开关至START位置

将换挡杆置于P档位置+旋转发动机启动开关至START位置

请确认车辆已施加驻车制动，以及换挡杆处于N档位置（MT车型）或选档杆处于P档位置（CVT车型）

发动机的停止



(MT车型)



(CVT车型)

将换挡杆置于N档位置+旋转发动机启动开关至OFF位置

将换挡杆置于P档位置+旋转发动机启动开关至OFF位置

请确认车辆已施加驻车制动，以及换挡杆处于N档位置（MT车型）或选档杆处于P档位置（CVT车型）

发动机的启动和停止

电源位置的切换

电源位置的切换



当换挡杆置于N档位置（MT车型）或选档杆处于P档位置（CVT车型）时，旋转发动机启动开关

每旋转一次，将依次按照以下方式进行切换。

LOCK
方向盘被锁定的状态



OFF
所有的电源都被切断的状态

ON
可以使用所有电气装置的状态



Acc
可以使用音响等的状态


请确认车辆已施加驻车制动，以及换挡杆处于N档位置。

驾驶前的调节和操作

座椅

座椅的调节

可前后、上下方向移动及靠背倾斜角度调节。

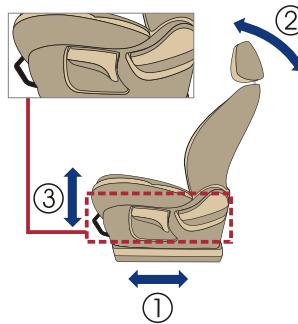

调节部位	开关
① 前后位置 (滑动)	① 整体 移动
② 靠背的角度 (倾斜度)	② 靠背 移动
③ 上下位置 (升降器)	③ 整体 移动

方向盘

手动




拉动方向盘调节杆至位置①，上下调节方向盘至合适的位置后，推动方向盘调节杆至位置②以锁止方向盘位置。

切记一定锁止到位，否则行车过程中可能因方向盘移动而导致严重的事故。

电动车外后视镜


镜面角度的调节

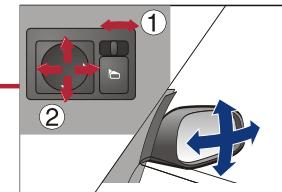

- ① 将开关旋转至想要进行调节的车外后视镜的一侧。
- ② 按压调节开关上下、左右部位，实施调节。

车内后视镜手动调节

镜面角度的调节

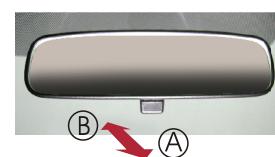

通过手动方式调节车内后视镜至合适位置。

夜间驾驶时，如果后面车辆的前大灯眩光让您看不清楚，拨动调节杆至位置Ⓐ。在白天，拨动调节杆至位置Ⓑ以得到最佳后方视野。

驾驶前的调节和操作

仪表

警告/指示灯




- | | |
|---------------------|---------------------|
| 转向信号灯/危险指示灯 | 车辆动态控制 (VDC)OFF 指示灯 |
| 远光灯指示灯 | 车辆动态控制 (VDC)警告灯 |
| 小灯指示灯 | 电动助力转向警告灯 |
| 前雾灯指示灯 ★ | 安全指示灯 |
| 后雾灯指示灯 | 防抱死制动系统(ABS) 警告灯 |
| 辅助保护系统 (SRS)安全气囊警告灯 | 无级变速箱 (CVT) 检查警告灯 ★ |
| 车门打开警告灯 | 轮胎压力低警告灯 |
| 安全带警告灯和蜂鸣器 | 制动警告灯 |
| 燃油油位低警告灯 | 发动机机油压力警告灯 |
| 故障指示灯 (MIL) | 充电警告灯 |
| 怠速停车系统指示灯 ★ | 燃油加注口盖松动警告指示灯 |

车辆信息显示屏



按下信息显示切换开关，可依次切换显示的内容。

信息显示切换开关

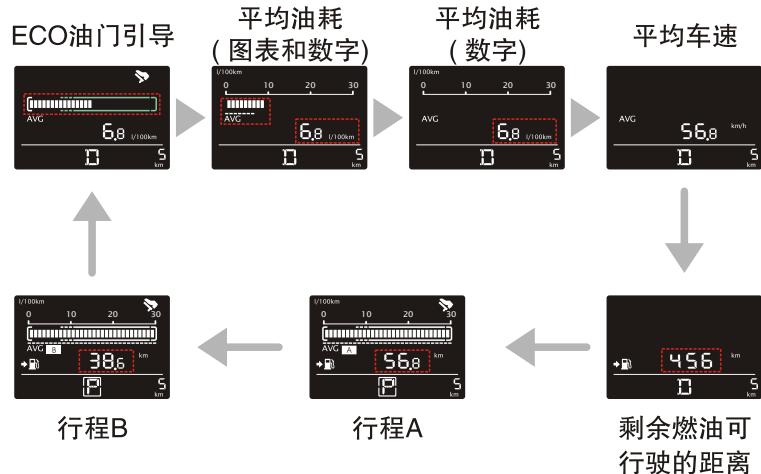


驾驶中的操作

车灯开关

车灯的打开和熄灭


转动开关，将标记匹配到●的位置。

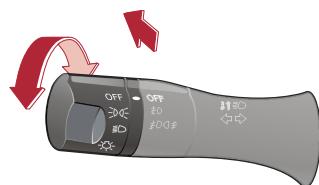

开关位置	前大灯(前照灯)	车宽灯及尾灯 牌照灯
OFF	熄灭	熄灭
D	熄灭	打开
●	打开	打开

开关位置在●时，如果向前拨动开关，车辆将打开远光灯。

雾灯操作

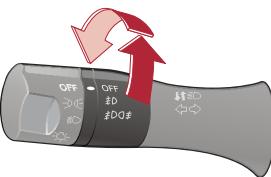


首先	然后	结果	关闭
打开"D"	打开"●"	前雾灯亮	由"●"转至OFF
或"D"	打开"●"	前雾灯亮	由"●"转至OFF

(前雾灯★)

驾驶中的操作

雨刮器开关

前挡风玻璃雨刮器

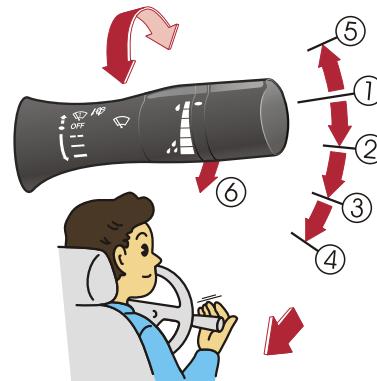

开关位置	动作
① OFF	停止
② - -	间歇动作
③ -	低速连续动作
④ -	高速连续动作
⑤ ①	动作1次

如果将开关往近身侧拉引⑥，将会喷射前风挡玻璃清洗液，同时雨刮器将会转动数次。


车内装置的操作

音响/导航装置 ★



车内装置的操作

空调装置 ★

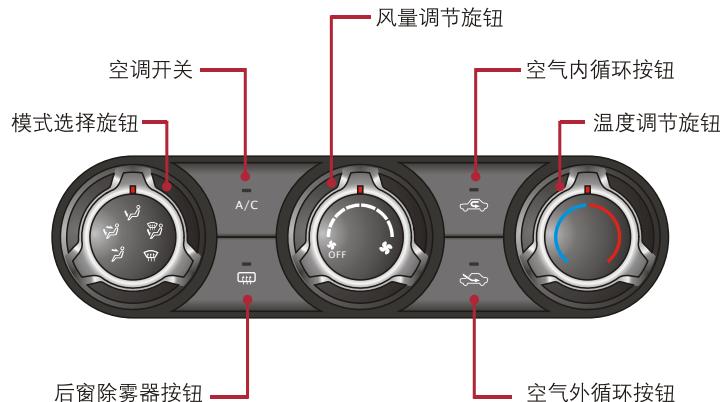

使用空调



① 转动风量调节旋钮对风量进行调节；



② 转动温度调节旋钮对温度进行调节；




③ 按下A/C开关，A/C指示灯点亮。

想要停止时再次按下A/C开关，A/C指示灯熄灭。

中控门锁

可以控制所有车门的锁止与解锁。

锁止/解锁方法

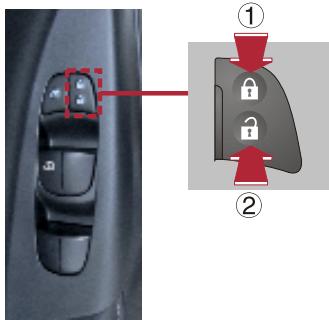

按下开关前端①/后端②将锁止/解锁所有车门。

电动车窗

使用方法



车窗锁止按钮

锁止按钮按下时，乘客车窗开关将不能操作；要解除乘客车窗锁止，请再次按下锁止按钮。

车窗升降开关

操作相应开关可以控制相对应车窗的升降。

ECO经济驾驶模式

ECO经济驾驶模式通过自动控制发动机和CVT操作以避免快速加速以提高车辆的燃油经济性。



通过按压ECO开关来开启ECO经济驾驶模式；要关闭ECO模式，请再次按压ECO开关。




当ECO经济驾驶模式开启时，ECO模式指示①会显示在车辆信息显示屏上。

怠速停车系统 ★

怠速停车系统是当车辆在D档或L档行驶时，踩住刹车使车辆停止发动机自动停止的功能；当驾驶员松开脚刹准备起步时，发动机会再次开启。此系统有助于提高燃油燃烧值，减少排放，同时停车时减少噪音。



通过点亮/熄灭方向盘下方仪表板上的怠速停车系统开关来关闭/开启怠速停车功能。

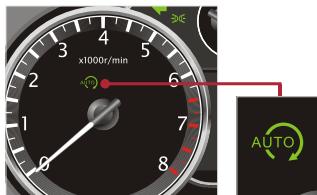

注：有很多因素会影响怠速停车功能无法启动，如：电池电量低、未系安全带等，具体请参见《用户手册》第五章。

车内装置的操作

遥控式行李箱盖

打开方法

- 使用车内开启开关



按下开关并持续大约1秒钟，行李箱盖将自动弹起。

- 使用遥控钥匙开启开关



按下开关并持续大约1秒钟，行李箱盖将自动弹起。

燃油加注口罩

使用方法

- 燃油加油口罩的打开方式



拉动开关，燃油加注口罩将自动弹开



安全带



使用正确的驾驶姿势，座椅靠背的后倾角度不可过大。

把腰部安全带尽可能的拉到腰部较低的（如髋部）位置。

调整肩部安全带，不要碰到头、颈、脸部。最后检查安全带是否扭曲，确认松紧度是否合适等。

儿童安全锁

车后门安装有儿童安全锁，当儿童安全锁开关拨向LOCK位置时，车门将不能从车内打开，只能从车外打开，以防止车内儿童意外开启车门。



将开关拨向LOCK侧，儿童安全锁将处于锁定状态。

其他

警告灯

警告灯亮（闪烁）时，请遵从以下指示：

马上停在安全地点与东风NISSAN专营店联系



发动机机油压力警告灯



驻车制动与制动系统指示灯
(当松开驻车制动器点亮时)

请迅速进行处理




座椅安全带警告灯



燃油油位低警告灯

请到东风NISSAN专营店接受检查



充电警告灯



发动机故障警告灯



SRS气囊系统警告灯



防抱死制动系统（ABS）警告灯

推荐燃油

HR16DE发动机车型：

请使用标号至少为92号的无铅普通汽油，若使用其他燃油将使排气性能恶化，并可能使发动机故障指示灯点亮。